

Drogger

RWP エンクロージャ


RWP-ECL

組み立てマニュアル

はじめに

- ・ネジ締めは強く締め過ぎないように注意してください。ケースのネジ穴が破損する恐れがあります。
- ・組み込みの際はレシーバーの電源を切った状態で行ってください。
- ・グランドプレーンのエッジで指等を切らないようご注意ください。
- ・ケーブルを無理やり折り曲げないでください。ケーブルが破損する恐れがあります。

パッケージ内容

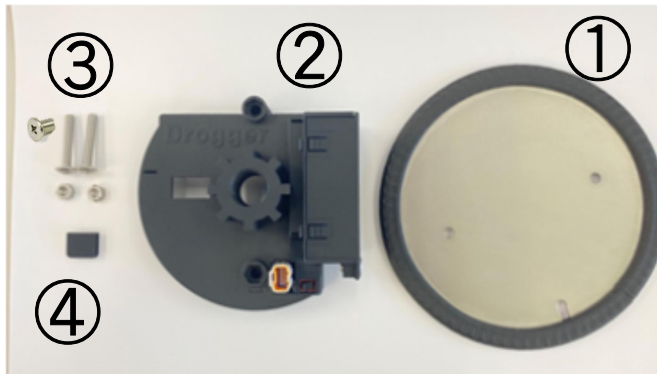

- ①グランドプレーン
- ②ケース
- ③M4x25 ビス、M4 六角ナット各2個、M5 x8 ビス1個
- ④キャップ※1

※1 RWP コンバート作業時に必要です。大切に保管してください。

DG-PRO1RW(S)を組み込む

準備いただくもの

- ・プラスドライバー（2番）
- ・2mm のドリル、ピックツール、または小さめのマイナスドライバー（マグネット取り外し用）


1. アンテナ底面のシールを剥がします。



時計の3時の方向に、マグネット取り外し用の切り込みを入れます。切り込みのサイズはφ2mm、深さ 2mm です。これ以上深いとアンテナを破損する恐れがあるので慎重に行ってください。



3. ピックツールまたは小さめのマイナスドライバーでマグネットを取り除きます。マグネットは両面テープで固定されているので力を加減しながら行ってください。



ピックツールの先に手があつては危険。



ピックツールの先に何も無い。




(マグネット除去後の状態)



4. レシーバにアンテナ SMA コネクタを装着し、図のような向きでケースに装着します。




5. ケースの4極コネクタにレシーバーの4極コネクタを装着します。

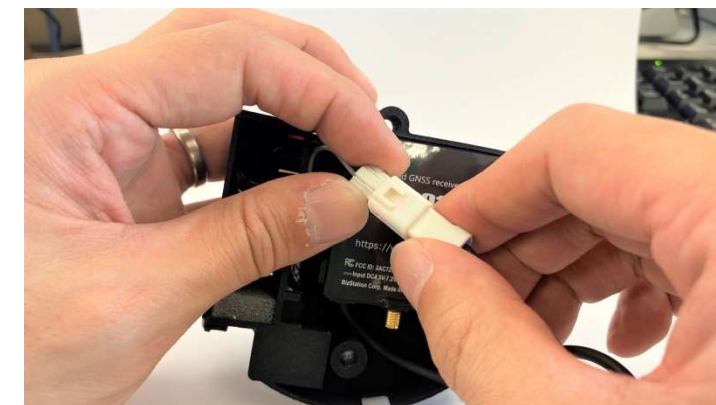

6. 4極コネクタを図のように収めます。3本のケーブル束は図のように通します。



7. グランドプレーンの切り欠きが見えるように、トリムラバーを5cmほど外します。裏表はありません。

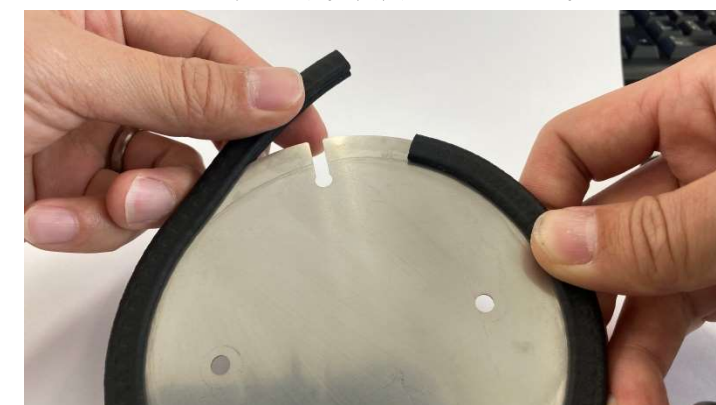

8. アンテナケーブルを図のように2cmほど余らせた状態で、ケースに指ではめ込みます。4本のケーブル束はケーブル取出し口に通します。



9. グランドプレーンを切り欠きにアンテナケーブルが入るようにしながらケースに載せ、アンテナをその上に載せます。ケース、グランドプレーン、アンテナを手で包み込むように持ちます。



10. ケース、グランドプレーン、アンテナの穴位置が合うようにし、ネジを通します。




11. ネジを指で抑えながらケースをひっくり返し、六角ナットを図のようにセットします。




12. 六角ナットを指で抑えながらケースをひっくり返し、ドライバーでネジ締めします。



13. グランドプレーンにトリムラバーを装着します。机などに押し付けながらゆっくり行います。

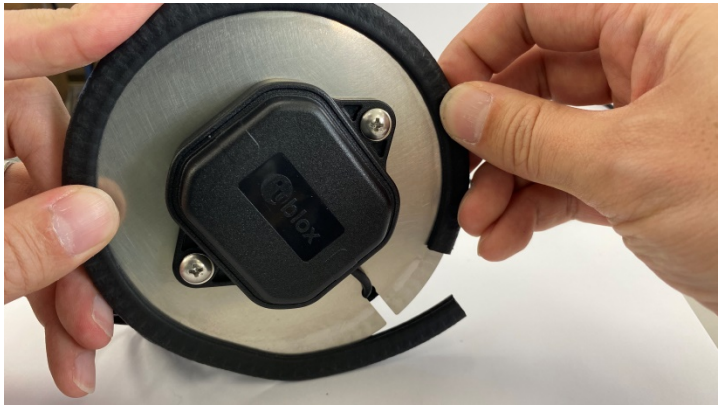

14. グランドプレーンとケースの間に隙間がないか、ケーブルを挟み込んでいないか確認したら、組み立て完了です。

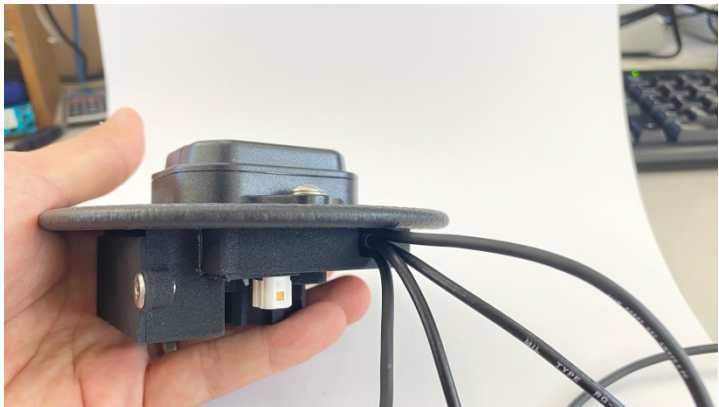

さいごに

ケーブルをすっきりさせたいと思ったら
・ケーブル短縮加工、マグネット除去、レシーバ組込み作業がセットになったコンバート作業を承っております。
下記当社 HP より「品番：RWP-CNV」をお申し込みください。
https://www.bizstation.jp/ja/drogger/rwp_index.html?tab=rwp

